


シロクマット F200

シロクマット F200


100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	シロクマット F200	㎡	110		
	アンカーピン φ9×200mm	本	769		
労務費	法面工	人	4.4		
	普通作業員	人	2.2		
	世話役	人	1.2		
計					

断面図

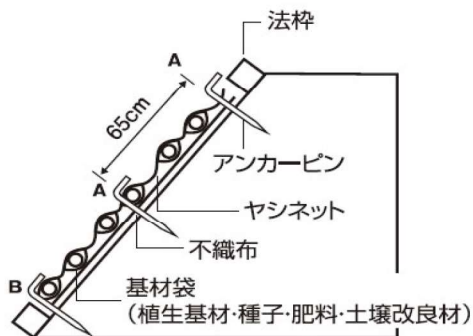

平面図

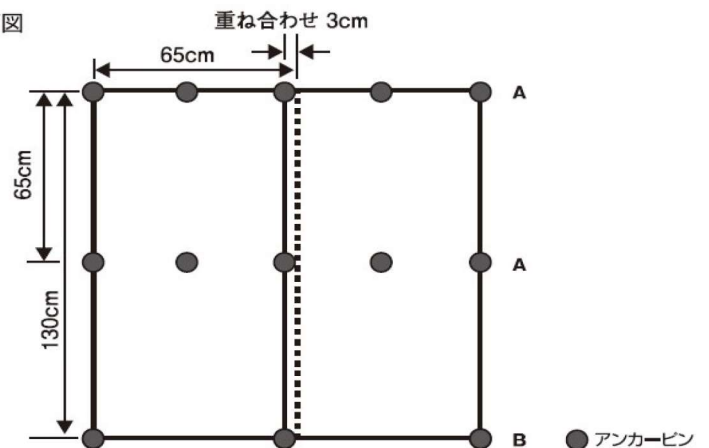

【施工方法】

- ①法面の浮石・浮土砂・浮根・雑草・ゴミ等を取り除く法面清掃を行い、できるだけ平滑な表面に整形します。
- ②植生用紙を地山側にし、アンカーピンを所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。

※アンカーピンは基材袋を避けて、地山に密着するように打ち込んでください。

※アンカーピンの使用にあたっては、現場の状況に応じた形状、打ち込み本数をご使用ください。