


RTネット 1212

RTネット 1212(切土参考)


100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	RTネット 1212	㎡	120		
	アンカーピンφ9×200mm	本	131		
	大頭釘φ5×150mm	本	210		
労務費	法面工	人	1.3		
	普通作業員	人	0.6		
	世話役	人	0.6		
計					

断面図

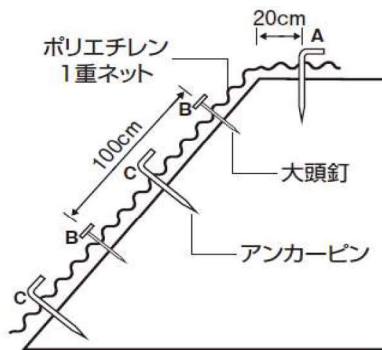

平面図

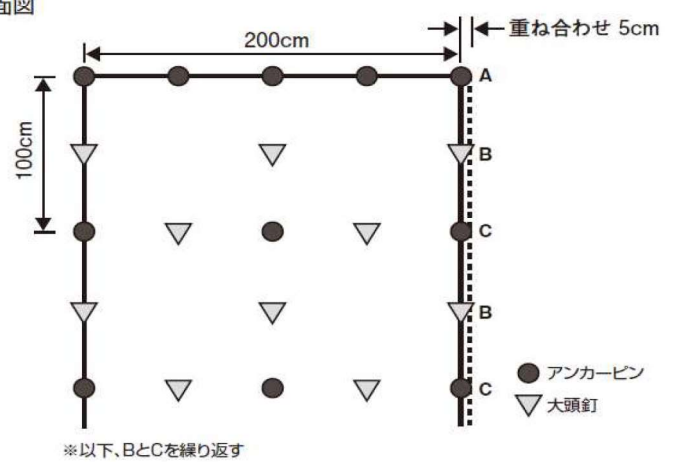

【施工方法】

- ①法面の浮石・浮土砂・浮根・雑草・ゴミ等を取り除き、法面清掃を行います。
法肩のかぶりを取り除き、できるだけ平滑な表面に整形します。
- ②法肩部分は20cm程度巻き込んで施工します。
- ③アンカーピン、大頭釘を所定の位置に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。

※アンカーピン、大頭釘は地山に密着するように打ち込んでください。

※アンカーピン、大頭釘の使用にあたっては、現場の状況に応じた形状、打ち込み本数をご使用ください。

※種子を装着していないネットです。種子散布などの吹付工法を併用してください。